


ホットプレート

GG-TF002

取扱説明書

保証書付き

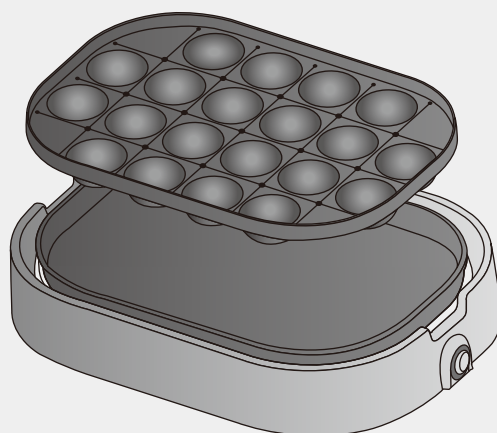

もくじ

安全上のご注意	2～3
各部のなまえ	4
主な仕様	4
ご使用方法	5～6
お手入れ方法	6
故障かな?	7
部品の交換・購入について	7
保証とアフターサービス	7
保証書(持込修理)	8

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意

必ずお守りください

- 正しくご使用いただくために、必ずお読みになり内容を理解した上でご使用ください。
- お読みになった後は、大切に保管してください。
- 本書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。
- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。表示内容を見逃して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、以下の2種類の表示で区分して説明しています。



警告

この表示を見逃して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。



注意

この表示を見逃して、誤った取扱をすると、人が障害を負ったり、物的損害が発生する可能性が想定されます。

■絵表示の例



してはいけない内容です。



必ず行わなければならない内容です。



警告



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理しない
火災・感電・けがの原因になります。



必ず実施

●交流 100V 定格 15A 以上のコンセントを単独で使う
(日本国内 100V 専用)
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱し、発火の原因になります。

●コンセントに直接差し込む
他の器具(タイマーなど)を経由すると火災の原因になります。

●差し込みプラグをコンセントの奥までしっかり差し込む
感電・ショート・発煙・発火の原因になります。



禁止

●電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。

●電源コードを傷つけない
破損させたり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用したり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりすると火災や感電の原因になります。



水濡れ禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしない。また、プレートをぬれたまま、本体にセットしない
故障や感電の原因になります。



濡れ手禁止

ぬれた手で差し込みプラグを抜き差ししない
感電・けがの恐れがあります。



禁止

●差し込みプラグにピンやごみを付着しない

感電・ショート・発火の原因になります。

●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

●体の不自由な方、精神的に不安定な方だけで使わない

やけど・感電・けがの恐れがあります。

特にプレートの上でのやけどに注意してください。

●揚げ物料理はしない

火災の原因になります。

●開口部や隙間にピンや針金、金属物などの異物を入れない

感電や異常動作してけがの原因になります。



必ず実施

●包装用ポリ袋はお子様の手の届かない場所に保管する

誤って顔にかぶったり、巻き付いたりして窒息し、死亡の原因になります。

警告



必ず実施

異常・故障時には、直ちに使用を中止する

そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの原因になります。

＜異常・故障例＞

- ・電源コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- ・電源コードに深い傷や変形がある
- ・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
- ・焦げ臭いにおいがする
- ・ビリビリと電気を感じる

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、お買上げの販売店に必ず点検・修理を依頼する

注意



禁止

次のような場所では使用しない

- ・不安定な場所
- ・ビニール製などの熱に弱いテーブルクロスの上
- ・たたみ、じゅうたんなどの上
- ・カーテンや壁、家具の近く
- ・熱に弱い敷物、テーブルなどの上
- ・火気のそば

火災、感電の恐れがあります。また、故障変色、跡形がつく原因となります。



禁止

本体のプラスチック（樹脂）部分に油を付着させたままにしない

けがや事故の原因になる可能性があります。



禁止

缶詰や瓶詰めなどを直接加熱しない

缶や瓶が破裂したり過熱して、やけどやけがの恐れがあります。



禁止

- 使用中は、本体から離れない
調理物が発火する恐れがあります。
- 使用中にプレートを取り外さない
やけどの恐れがあります。
- スプレーを吹き付けない
けがや事故の恐れがあります。
- 調理以外の目的で使わない
発火の恐れがあります。
- プレートを直火にかけない
変形や腐食の原因になります。



禁止

プレートに金属製のへらやナイフを使わない。へらの先端や角部でプレートを強くこすらない。
フッ素樹脂コーティングが傷つき、腐食の原因になります。



禁止

予熱以外の空焚きはしない
火災・故障の原因になります。



接触禁止

使用中や使用後しばらくは高温部及びヒーターに絶対に触れない。
やけどの恐れがあります。



禁止

本体の丸洗いはしない

異常発熱を起こしたり、濡れたまま使用すると感電・故障の原因になります。



禁止

●本製品は一般家庭用です。絶対に業務用には使用しない

本製品に無理な負担がかかり、火災・事故や故障の原因になります。

●強い衝撃を与えない

本体やプレートに強い衝撃を与えると、破損や故障・感電の原因になります。

●プレートを外したまま通電したり、プレート以外のもの（やかんや鍋）を置かない

故障や感電・やけど・火災の原因になります。



必ず実施

●異物や汚れは取除いてから使う

プレートの裏面に異物や汚れがついたまま使うと、異常発熱し、テーブルが焦げたり、故障の原因になります。

●お手入れは冷めてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。



プラグを抜く

使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。




プラグを抜く

差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たず必ず差込みプラグ部分を持って引き抜く

感電・ショートの原因になります。

各部のなまえ

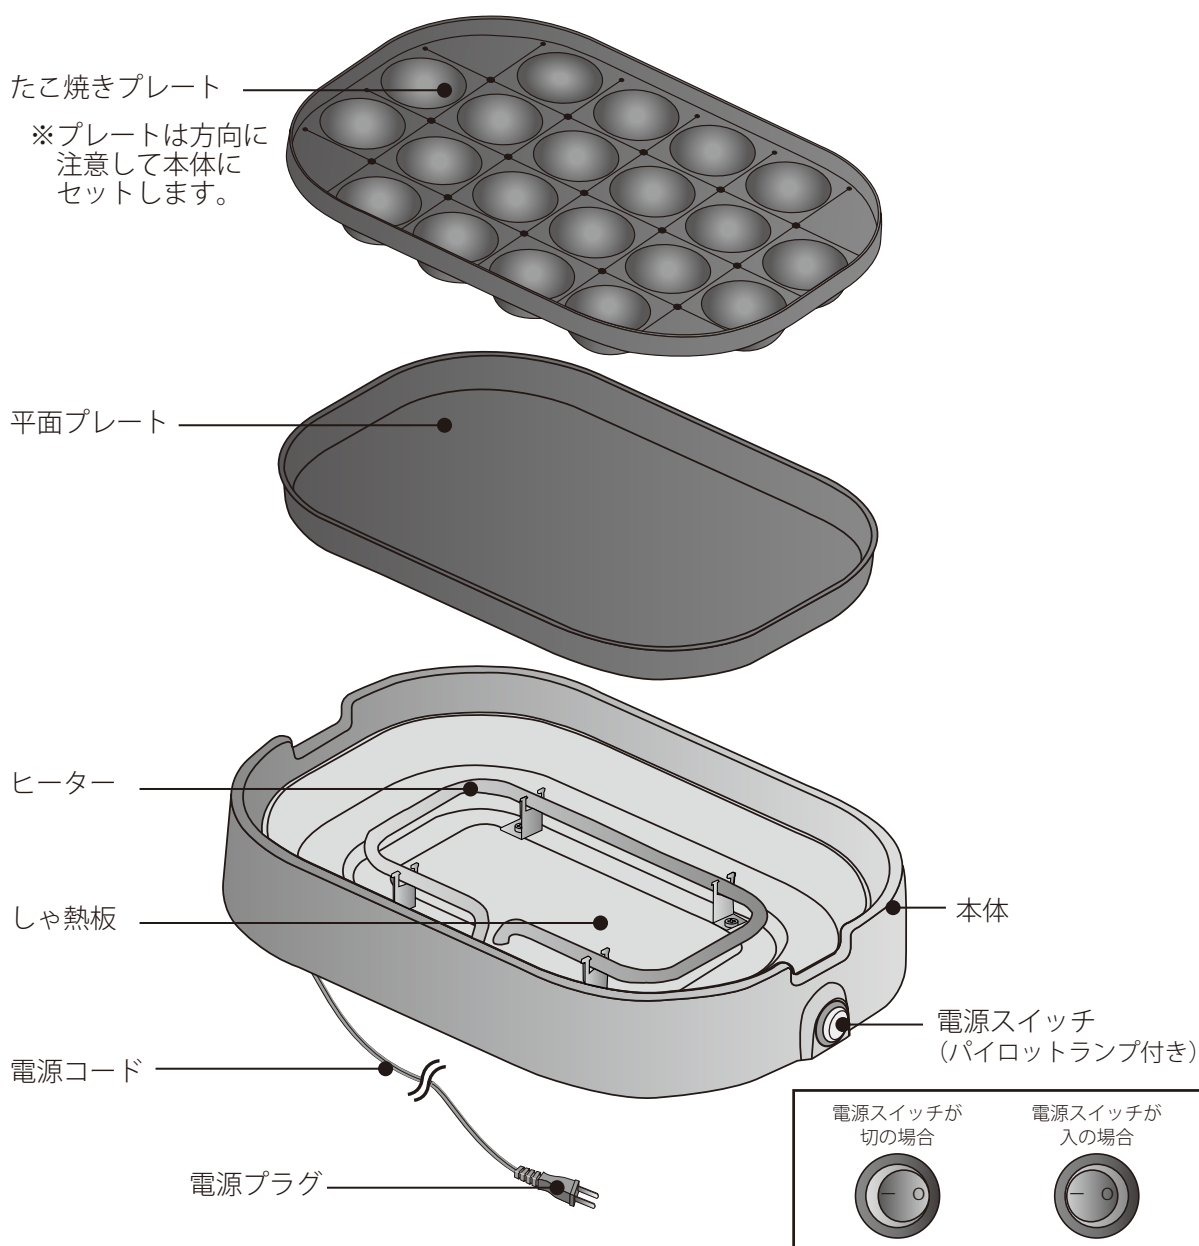

主な仕様

電 源	交流 100V 50/60Hz	消 費 電 力	650W
安 全 装 置	温度ヒューズ・サーモスタット	コードの長さ	約 1.4m
質 量	約 1.4kg	使用环境温度範囲	5℃～ 35℃
外 形 寸 法	約 幅 315mm× 奥行 225mm× 高さ 80mm		
プレート寸法	約 幅 281mm× 奥行 191mm		
材 質	本体：PP プレート：アルミニウム		

ご使用方法

ご使用前に

※初めてご使用になるときは煙やにおいが出ることがありますが、故障や異常ではありません。

においや煙は使用に伴い出なくなりますので、そのまま使用してください。


- 箱から取り出し、梱包材・緩衝材・ビニール袋を取り除いてください。
- プレートと本体の間に挟んである緩衝材はご使用前に必ずお取り外しください。そのままご使用になると発火の恐れがあります。
- プレート面は清掃してからご使用ください。

1. 準備します。

平面プレート（またはたこ焼きプレート）をセットします。


平面プレートの場合

焼肉・目玉焼き・ホットケーキなどを調理する時に平面プレートを使用します。

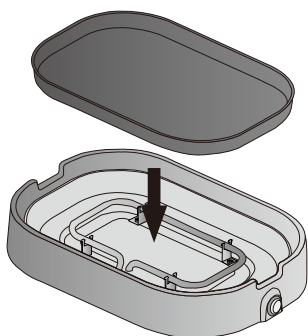

たこ焼きプレートの場合

たこ焼きを調理する時にたこ焼きプレートを使用します。

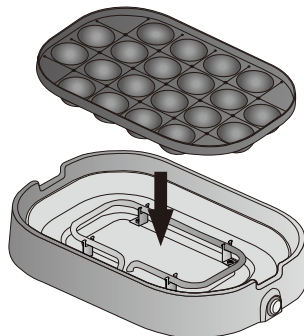

⚠ 注意

- プレートと本体の間には、異物や水分のないことを確認してください。
- プレートは傾けないようにセットしてください。又、プレート2枚を重ねて使用しないでください。
- じゅうたんやカーペットなどの上で使用しないでください。
- プレートを下にして持ち運ばないでください。プレートが落下する恐れがあります。
- 本体底面の穴をふさがないでください。

2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

電源スイッチが切になっているのを確認して、電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込みます。

⚠ 注意

- プレートを本体にセットしていない状態で通電しないでください。

電源スイッチが切の場合




3. 調理をはじめます。

- 通電後、約5分で予熱が完了します。
- プレートに油を引き、生地やお好みの具を入れ、調理をはじめてください。

⚠ 注意

- ビニール製のテーブルクロスなど熱に弱いものの上での使用はしないでください。カーテンなど燃えやすいものの近くでの使用はしないでください。
- 調理中はプレートが高温になるのでやけどに注意し、本体のそばから離れないでください。
- 予熱以外の空焚きは絶対にしないでください。
- プレートの表面をフォークやナイフなどのかたいものでこすらないでください。
- 本体近くに熱に弱い容器類などを置かないでください。

※たこ焼き器はヒーターの構造上、比較的速く焼ける穴と遅く焼ける穴があります。たこ焼きを上手に仕上げるコツとして、焼きあがったものからお皿に取り上げ、竹串で順番に速く焼ける穴に移していくと上手に焼くことができます。

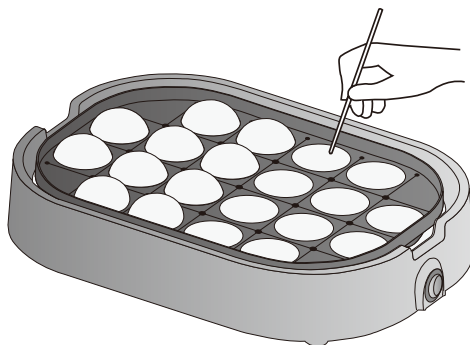

4. 調理終了後

- ・電源スイッチを切ります。
- ・差込みプラグを抜きます。
- ・プレートが十分に冷めてから、お手入れをします。

⚠ 注意

差込プラグを抜く場合は、必ず電源スイッチを切ってから外してください。

お手入れ方法

- 差込みプラグを抜き、冷えてからお手入れをします。
- 洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）をご使用ください。
- スポンジ・布はやわらかいものをご使用ください。

ご注意

- ・シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わないでください。
- ・食器洗浄機や食器乾燥機、熱湯などは使わないでください。

本体（丸洗いできません）


- 濡れた布でふき取ってください。
落ちにくい汚れは台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯に浸した柔らかい布でふき取ってください。
- 乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させます。

平面プレート・たこ焼きプレート（丸洗いできます）

- 水洗いした後、乾いた柔らかい布で水分をふき取る

収納時

- 保管する前には、必ずお手入れを行ってください。
- プレートをのせたまま斜めにしたり立てたりしないでください。プレートが滑り落ちてけがの原因になります。
- プレートを重ねて収納する時は、間に必ずふきんなどの柔らかいものを入れてください。

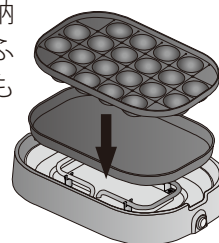

故障かな？

ご使用中、異常が生じたときにはこの表を見ながらチェックしてください。

こんなとき	ご確認いただくこと	直しかた
パイロットランプがつかない	●差込みプラグをコンセントに差込んでいますか	●差込みプラグをコンセントに差込んでください。
パイロットランプがつくが、温度が上がらない	●差込みプラグはしっかり差込まれていますか ●プレートがきちんと乗っていますか	●差込みプラグをコンセントにしっかり差込んでください。 ●プレートをきちんとセットしてください。
使用中に「カチカチ」と音がする	●加熱部分の熱膨張によるもので故障ではありません	●そのままお使いください。

保証とアフターサービス

本製品の機器が動作しないなどの故障修理についてのお問い合わせは、株式会社 GMTradings カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

株式会社 GMTradings カスタマーサービスセンター

- ナビダイヤル  0570-071-170
受付時間 9:30 ~ 17:00
(土・日・祝日及び弊社休日は除く)
- E-Mail support@gmtradings.co.jp
- 住所 〒110-0016
東京都台東区台東 1 丁目 2 4 - 1

ご連絡いただきたい内容

- 製品名
- 品番
- お買上げ日
- お買上げの販売店

- 保証期間 保証書をご覧ください。
- 保証期間中の修理 保証書の規定に従って、お買上げの販売店へ保証書を添えてご持参ください。
- 保証期間終了後の修理 故障診断をして、修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
 - ・修理料金の仕組み
技術料 修理・調整・点検などの技術者の人件費、測定器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
 - 部品代 修理に使用した部品代金、及び補助材料代金
 - ・補修用性能部品の保有期間
製造打ち切り後 5 年保有しています。